

E-Access® E1196 藍牙門禁控制器 App 使用手冊



登入E-Access 系統

管理者(使用者)從手機上裝置清單中點選欲註冊之藍牙門禁控制器並輸入密碼登入。

登入說明

1. 管理者必須輸入正確密碼，使用者必須輸入管理者給予的密碼登入。
2. 管理者如何重設/更改帳戶:
 - (1) 重新開啟E-Access藍牙門禁控制器電源，在30秒內輸入預設密碼12345。
 - (2) 點選“登錄我的手機”，然後回到首頁畫面，你就成為管理者。



新增用戶

加入使用者名稱:
管理者輸入使用者名稱。

密碼:
管理者輸入給新使用者登入E-Access系統的註冊密碼。

新使用者會出現在用戶列表上。

E-Access® E1196藍牙門禁控制器 App 使用說明



App 主頁介紹

個人名稱:
首次使用時，輸入手機的管理者(或使用者)姓名。

設定:
E-Access 藍牙門禁控制器設定頁面。

裝置:
E-Access 裝置名稱。

自動開門 (免手動開門):
點選自動操作按鈕。

常開功能:
按下 E 按鈕數秒，可啟動常開功能。若要回覆正常功能，再按下E按鈕即可。



登入E-Access 系統

管理者(使用者)從手機上裝置清單中點選欲註冊之藍牙門禁控制器並輸入密碼登入。

登入說明

1. 管理者必須輸入正確密碼，使用者必須輸入管理者給予的密碼登入。
2. 管理者如何重設/更改帳戶:
 - (1) 重新開啟E-Access藍牙門禁控制器電源，在30秒內輸入預設密碼12345。
 - (2) 點選“登錄我的手機”，然後回到首頁畫面，你就成為管理者。



管理者從右到左滑動頁面，頁面出現可啟用、停用或刪除使用者帳戶按鈕。

啟用:
開啟使用者帳戶。

停用:
停用使用者帳戶。

刪除:
刪除使用者帳戶。



點選E-Access藍牙門禁控制器裝置名稱(例如: E1196)，手機就會出現所有附近的E-Access藍牙門禁控制器裝置。

可從手機上裝置清單裡面選擇藍牙門禁控制器，或是點擊清單中的“ AUTO ” 按鈕，自動選擇最靠近的E-Access藍牙門禁控制器。



管理者設定頁面

登錄我的手機

必須點選“登錄我的手機”按鈕完成註冊手續，才能使用手機開門。

用戶列表

只有使用者可以瀏覽、啟用或是刪除使用者帳戶，和看到使用者密碼。

門鎖設定

包含設定感應距離，藍牙門禁控制器裝置名稱，開門時間，以及刪除所有使用者。

備份

可備份藍牙門禁控制器內所有使用者資料。

回復

可把備份資料存於另一台E-Access藍牙門禁控制器內。

變更密碼

建議管理者在更改或重設帳戶後變更密碼 (預設密碼為12345)。



門鎖設定頁面

E-Access 藍牙門禁控制器裝置名稱: 編輯E-Access 藍牙門禁控制器名稱。

開門時間 (秒):
設定開門時間。

所有使用者 啟用/停用:
啟用或停用所有使用者帳戶權限。

刪除所有使用者:
刪除所有使用者帳戶。


感應距離(0~50米):
設定在AUTO 狀態下的感應距離。



輸入個人名稱。



用戶列表

可從用戶列表中瀏覽所有使用者。點選  增加使用者。

掃描 QR-code 並下載E-Access E1196 App或是搜尋“E-Access E1196” 下載E1196 App



掃描 QR-code 並下載E-Access E1196 App 使用手冊




規格:

- 輸入電壓: 12 to 24 VDC, 50mA, 1W
- 表面式安裝、防尾隨功能
- 藍芽低功耗4.0規格
- 操作距離: 50米
- 感應距離: 50米 (可設定自動感應開門下的感應距離)
- 操作溫度: 14°~104°F (-10° to + 40°C)
- 繼電器接點最大承受電流5A
- 長開功能: 若選擇開啟長開功能, 按壓E按鈕數秒, 則門可保持長開。
- LED 燈:
 - 藍燈 (有藍牙訊號) ○ 綠燈 (不上鎖狀態)
 - 紅燈 (管理者重新開啟電源, 重設帳戶時)
- 蜂鳴器: 開門時間逾時有蜂鳴器警報提醒
- 1 位管理者 (預設密碼為12345) · 196位使用者
- 若要重設管理者帳戶, 將電源重新開啟後, 在30秒內輸入預設密碼12345登入系統。此時LED為紅燈。按下"登錄我的手機", 管理者帳戶即完成重設或變更。
- 註: 若要跳過30秒的等待時間, 可按下外開關按鈕, LED燈亮會從紅色變成藍色。

手機開門方式


- 手動開門: 註冊完成後, 按下App首頁的E按鈕可解鎖開門。
- 自動開門: 註冊完成後, 設定自動感應距離(0~50米), 之後按下App首頁的AUTO按鈕開啟自動感應功能。不需手持手機開門。

接線說明:

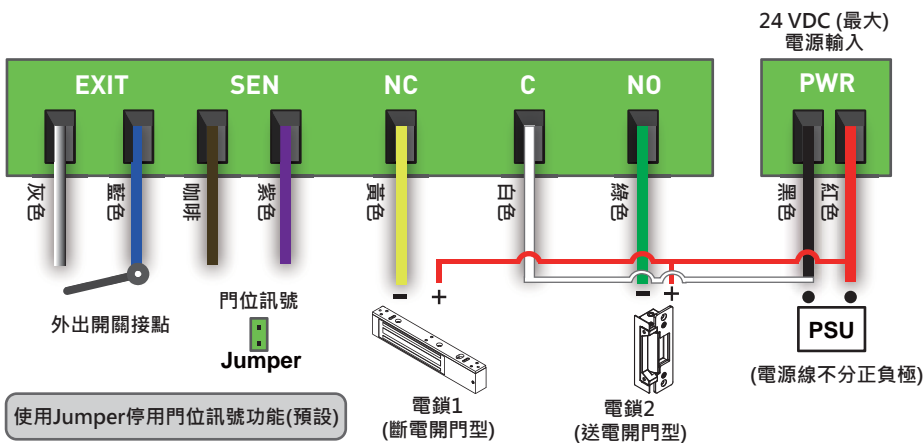



如何用接續端子接電線?

把電線插入接續端子確定線材放置到孔內底部, 以鉗子壓平接續子前端。



接續子 →

尺寸:

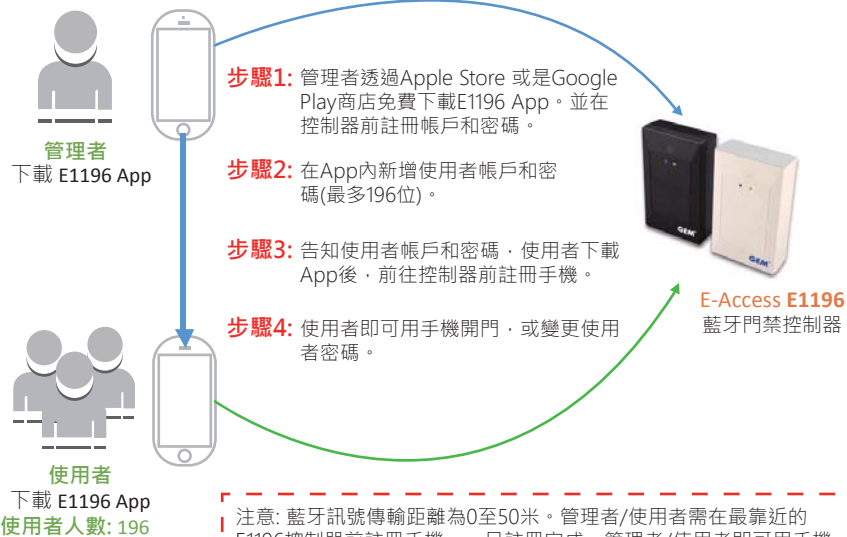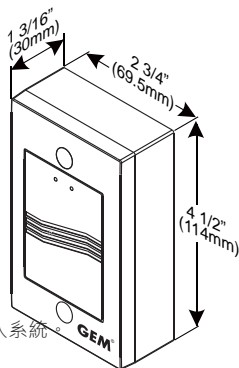

注意: 藍牙訊號傳輸距離為0至50米。管理者/使用者需在最近的E1196控制器前註冊手機。一旦註冊完成, 管理者/使用者即可用手機開門, 管理者並可開始設定其他功能。

註冊說明

	管理者	使用者
步驟 1	下載E1196 App。	下載E1196 App。
步驟 2	打開App, 在App首頁上點擊手機裝置名稱, 自下拉選單中選擇最近的藍牙門禁控制器。	打開App, 在App首頁上點擊手機裝置名稱, 自下拉選單中選擇最近的藍牙門禁控制器。
步驟 3	輸入個人名稱和密碼(預設12345)登入。	輸入管理者所給帳戶名稱和密碼登入。
步驟 4	點擊"登錄我的手機"完成註冊, 即成為管理者。	點擊"登錄我的手機"完成註冊。

相容性:



下載E1196 App

掃描QR-code 即可下載E1196 App 或是透過網路搜尋"E-Access E1196" 下載E1196 App

