


# E-Access® E1196 藍牙讀卡機 App 使用手冊

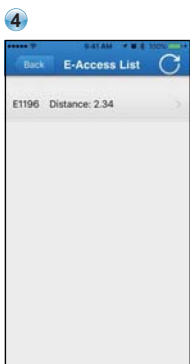

**登入E-Access 系統**  
 管理者(使用者)從手機上裝置清單中點選欲註冊之藍牙讀卡機並輸入密碼登入。

### 登入說明

1. 管理者必須輸入正確密碼，使用者必須輸入管理者給予的密碼登入。
2. 管理者如何重設/更改帳戶:
  - (1) 重新開啟E-Access藍牙讀卡機電源，在30秒內輸入預設密碼12345。
  - (2) 點選"登入" 按鈕註冊，然後回到首頁畫面，你就成為管理者。




### 新增使用者:

**加入使用者名稱:**  
 管理者輸入使用者名稱。

**密碼:**  
 管理者輸入給新使用者登入E-Access系統的註冊密碼。

新使用者會出現在使用者名單上。

# E-Access® E1196藍牙讀卡機 App 使用說明

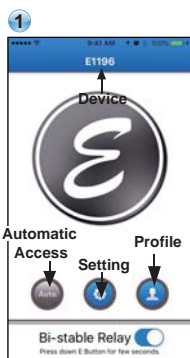

### App 主頁介紹


**個人資料:**  
 首次使用時，輸入手機的管理者(或使用者)姓名。

**設定:**  
 E-Access 藍牙讀卡機設定頁面。

**裝置:**  
 E-Access 裝置名稱。

**自動開門 (免手動開門):**  
 點選自動操作按鈕。

**常開功能:**  
 按下 E 按鈕數秒，可啟動常開功能。

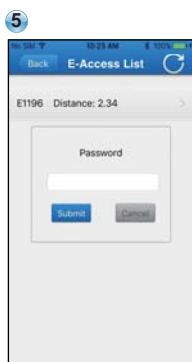


### 登入E-Access 系統

管理者(使用者)從手機上裝置清單中點選欲註冊之藍牙讀卡機並輸入密碼登入。

### 登入說明

1. 管理者必須輸入正確密碼，使用者必須輸入管理者給予的密碼登入。
2. 管理者如何重設/更改帳戶:
  - (1) 重新開啟E-Access藍牙讀卡機電源，在30秒內輸入預設密碼12345。
  - (2) 點選"登入" 按鈕註冊，然後回到首頁畫面，你就成為管理者。

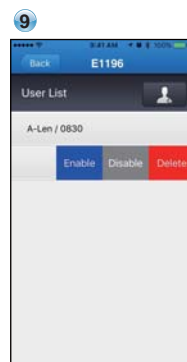

管理者從右到左滑動頁面，頁面出現可啟用、停用或刪除使用者帳戶按鈕。

**啟用:**  
 開啟使用者帳戶。


**停用:**  
 停用使用者帳戶。

**刪除:**  
 刪除使用者帳戶。



點選E-Access藍牙讀卡機裝置名稱(例如: E1196)，手機就會出現所有附近的E-Access藍牙讀卡機裝置。

可從手機上裝置清單裡面選擇藍牙讀卡機，或是點擊清單中的" AUTO " 按鈕，最靠近的E-Access藍牙讀卡機就會自動操作。

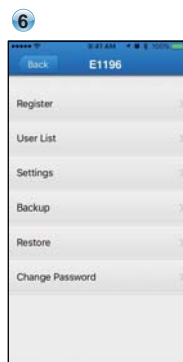

### 管理者設定頁面

**註冊:**  
 必須點選"註冊" 按鈕完成註冊手續，才能使用手機開門。


**使用者名單:**  
 只有使用者可以瀏覽、啟用或是刪除使用者帳戶，和看到使用者密碼。

**設定**  
 包含感應距離, 藍牙讀卡機裝置名稱, 延遲上鎖時間, 以及刪除所有使用者。

**資料備份:**  
 可備份藍牙讀卡機內所有使用者資料。

**資料還原**  
 可把備份資料存於另一台E-ACCESS 藍牙讀卡機內。

**更改密碼:**  
 建議管理者在更改或重設帳戶後變更密碼 (預設密碼為12345)。

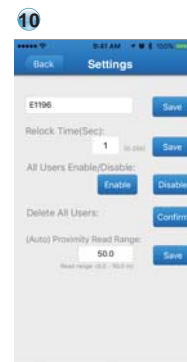

### 設定頁面


E-Access 藍牙讀卡機裝置名稱: 編輯E-Access 藍牙讀卡機名稱。

**延遲上鎖時間 (秒):**  
 設定延遲上鎖時間。


**啟用/停用所有使用者權限:**  
 啟用或停用所有使用者帳戶。(管理者除外)

**刪除所有使用者:**  
 刪除所有使用者。

**感應距離:**  
 設定在AUTO 狀態下的感應距離。(“0” 表示最大距離)

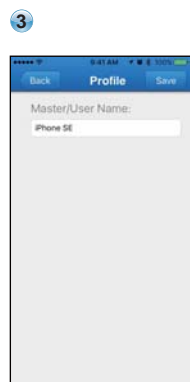

輸入個人名稱。

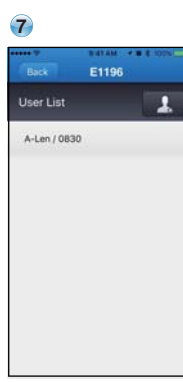

**使用者名單:**  
 可從使用者名單中瀏覽所有使用者。點選 增加使用者。

掃描 QR-code 並下載 E-Access E1196 App 或是搜尋 "E-Access E1196" 下載 E1196 App




掃描 QR-code 並下載 E-Access E1196 App 使用手冊




## 特色及規格:

- 輸入電壓: 12 to 24 VDC, 50mA, 1W
- 表面式安裝、防尾隨功能
- 藍芽低功耗4.0傳輸規格
- 操作距離: 50米
- 感應距離: 50米 (可設定自動感應開門下的感應距離)
- 操作溫度: 14°-104°F (-10° to + 40°C)
- 繼電器接點最大承受電流5A
- 常開功能: 若選擇開啟常開功能, 按壓E按鈕數秒
- LED 燈:
  - 藍燈 (有藍牙訊號) ○ 綠燈 (不上鎖狀態)
  - 紅燈 (管理者重新開啟電源, 重設帳戶時)
- 蜂鳴器: 開門時間逾時有蜂鳴器警報提醒
- 1 位管理者 (預設密碼為12345) · 196位使用者
- 若要重設管理者帳戶, 將電源重新開啟, 並在30秒內輸入預設密碼12345。登入後, 按下登入按鈕, 即可成為管理者。
- 若要跳過30秒的等待時間, 可按下外出開關按鈕, LED燈號會從紅色變成藍色。
- E-Access產品可和電磁鎖、陰極鎖、外出開關、磁簧開關、或是電源供應器一起搭配使用。
- 可從Apple Store 或是Google Play商店免費下載E-Access App。

## 尺寸:

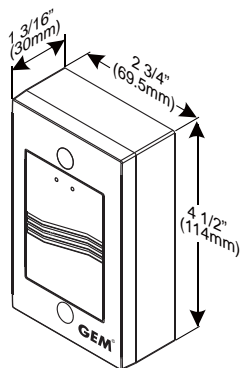

## 接線說明:

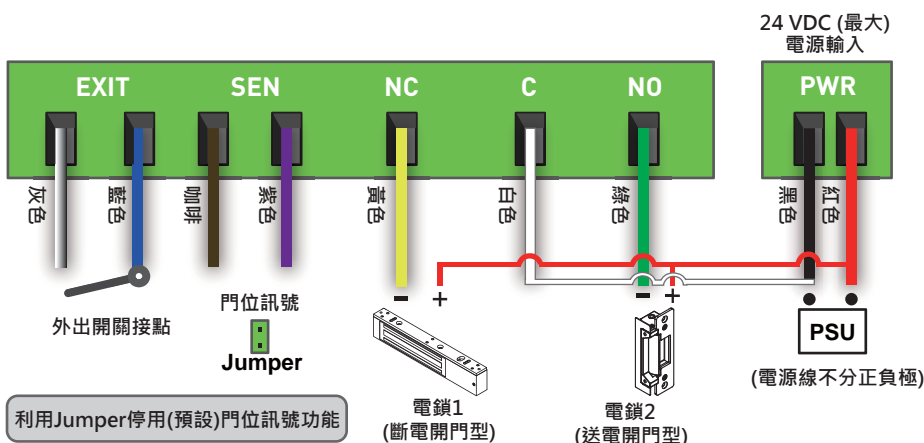


### 如何用接續端子接電線?

把電線插入接續端子確定線材放置到孔內底部, 以鉗子壓平接續子前端。



接續子 →

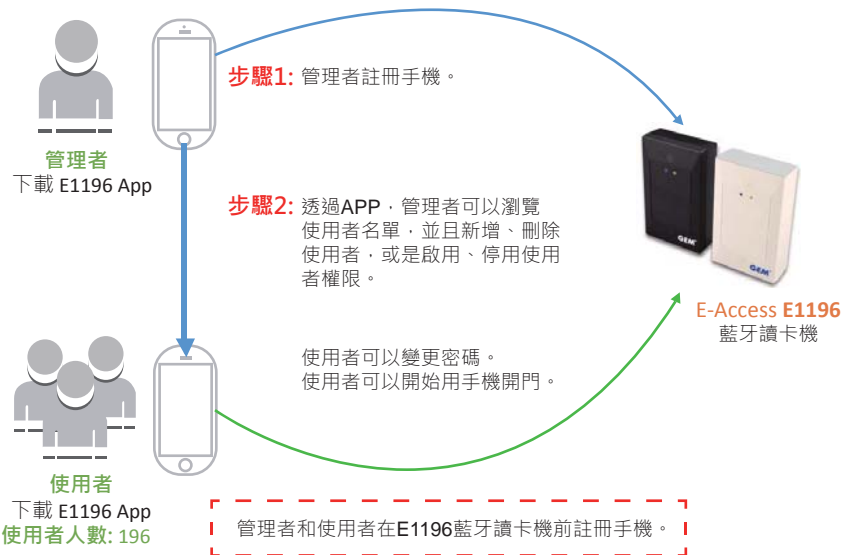

## 註冊說明

步驟	管理者	使用者
步驟 1	下載E1196 App。	下載E1196 App。
步驟 2	自手機上裝置清單選擇E-Access 藍牙讀卡機。	自手機上裝置清單選擇E-Access 藍牙讀卡機。
步驟 3	登入後, 點擊登入按鈕完成註冊即成為管理者。	獲得管理者所給的新帳號密碼後, 以新帳號密碼註冊手機。
步驟 4	點選使用者清單, 將新使用者加入使用者清單中, 並把新帳號密碼告知使用者。	註冊後, 即可開門解鎖。

## 相容性:



## 下載E1196 App

掃描QR-code 即可下載E1196 App 或是透過網路搜尋“E-Access E1196”下載E1196 App

